保証規定



本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、 下記の保証規定により保証いたします。

>>>>>>>>>>>>

- 1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じ ました場合は無償で修理いたします。
- 2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除 外いたします。
- a 不適当な取扱い、使用による故障
- h 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による お陪
- c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または 修理に起因する故障
- d その他当社の責任とみなされない故障

型	番	CT-419WP/CT-421WR	シリアルNo.	
保証	E期I	間 句	月 月	日 より1ヵ年
お客様	2	3名前 "住所 這話番号		様
販売店	fi	i所·店名		


#### 販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください $\delta$

# 株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12 TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137 http://www.kk-custom.co.jp/

# CUSTOM

防滴デジタル温度計 CT-419WP 防水デジタル温度計 CT-421WR

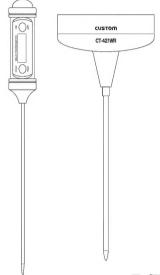

# 取扱説明書

この度は弊社の防滴デジタル温度計/防水デジタル温度計をお求 めいただきまして誠に有り難うございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用く ださい。

なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存される ことをおすすめします。

# 安全にご使用いただくために

本温度計を安全にご使用いただくために、以下の事項を守り正しく お使いください。

↑ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示 しています。

**/** 注意

人が傷害または財産に損害を受けるおそれがあ る内容を示しています。

#### ↑ 警告

感電事故防止のため、電圧が印加されている裸緑または回路上の 部品等の温度測定には、本器を使用しないでください。

# ↑ 警告

損傷や火災事故防止のため、電子レンジなど、マイクロ波加熱炉で の測定は絶対に行わないでください。

### ⚠ 警告

電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が 一、飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。

また、使用済の雷池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破 裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。

冬季間の室外での使用は、本体の温度低下により応答速度が遅く なることがあります。暖房器具などの周辺でのご使用は、本体のプラス チック部の変形・故障の原因になったり、電池の消耗が常温での使用 に比べて早くなります。

直射日光のあたる場所でのご使用、夏期の車内での放置はやめてく ださい。

極端な温度変化のある環境でのご使用は、結露の原因になります ので、注意してください。

#### センサについて -

### ↑ 警告

センサのステンレス部先端は、固形物に差し込んで測定するために 尖っています。使用中あるいは保管の際は、怪我をしたり目に刺したりし ないように充分注意してください。

使用しないときは、付属のプローブキャップでセンサを保護してください。

#### **/** 注意

冷凍した食肉など、固い固形物の測定のとき、無理にセンサを差し 込んだり、余分な力をかけないでください。センサが曲がったり、折れて 怪我をしないように注意してください。

# **/ 注意**

センサを測定対象物に刺した状態で高温を長時間にわたって測定 したとき、センサ先端の威温部の周辺が熱くなることがありますので、注 意してください。

### メンテナンス

#### **/** 注意

本体に付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かし た洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な 布は使わないでください。

アルコールやシンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は絶対に使用し ないでください。

### 防水・防滴性について

### **① 注意**

CT-419WPはIPx5準拠の防水性はありますが、水没させてのご使 用や、継続して水蒸気などのかかる場所でのご使用は故障の原因と なるのでおやめください。

CT-421WRはIPx4準拠の防滴で水周りでお使い頂けますが、水 没させてのご使用や継続して水蒸気などのかかる場所でのご使用は 故障の原因となるのでおやめください。

# 1.各部の名称

センサと、表示部が一体型の防滴、防水型温度計です。 水周りやホコリの立ちこめる場所でも安心してお使いいただけます。 センサを保護する、プローブキャップ付です。また表示を固定する データホールド機能付きです。

# 2.仕様

					CT-419WP	CT-421WR	
センサータイプ				プ	サーミスタ		
プ		-	_	ブ	∮3.5×120mm、SUS304	ø5×120mm、SUS304	
測	定	Î	ê	囲	-50°C~+300°C		
分	分解 能		能	0.1℃(-19.9℃~199.9℃)			
					±1℃(-10℃	C~+100°C)	
測	定	*	青	度	±2℃(-30℃~-10℃	C,+100°C~+200°C)	
					±3℃(+200°	C~+300°C)	
サンプリング			ン	グ	1回/秒		
使	吏 用 温 湿 度 0℃~十50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと						
1	用	温	湿	度	UC~于5UC、80%RH以	ト(担し、結露のないこと)	
保		温温		,,	して~十50℃、80%RH以 −10℃~十50℃、70%RH以	1	
12				,,		(下(但し、結露のないこと)	
保	存	温		度	—10℃~+50℃、70%RH 以	J下(但し、結露のないこと) ジタン電池 1 個	
保電	存	温	湿	度源	ー10℃~十50℃、70%RH 以 LR-44 (1.5V) オ	J下(但し、結露のないこと) ジタン電池 1 個	
保電電	存	温	湿	度源命	ー10℃~十50℃、70%RHじ LR-44 (1.5V) か 約 250	J下(但し、結露のないこと) ジタン電池 1 個 0 時間 W86×H175×D27mm	

<sup>※</sup>本器に内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際には必ず新しい電池と交換してください。

#### 3.操作方法

本器は、センサプローブが一体型のペンタイプの温度計です。 ステンレスのプローブを測定する対象に接触させて温度を測定しま す。測定の対象は室内・室外の気温の測定や、プローブを突き刺す ことにより、固体内部の温度や液体の測定が可能です。

- (1) ON/OFFスイッチを押し、電源をONにします。
- (2) ステンレスのプローブを測定対象に近付けます。
- (3) 表示が安定したら、表示部の値を読み取ります。

#### ●HOLD/TEST (H/Tスイッチ)

スイッチを押すと表示値が固定され、HOLDが点滅します。再度スイッチを押すと解除されます。


#### — バーンアウト表示について —

バーンアウト表示は、センサが断線しているか、あるいは測定範囲を 越えた環境にあると考えられますので、現在の温度の測定環境が測定 範囲を越えていないかどうかをまず確認してください。

測定範囲を越えて使用していないときは、一旦電池を外してから再度 表示を確認してください。確認後再びバーンアウト表示を示すときは、弊 計または弊社代理店にご連絡ください。

#### 4.電池の交換

電池電圧が低下して、表示が薄くなる、表示がされなくなる、誤表示が発生した等の症状を示した時は、速やかに電池を交換してください。

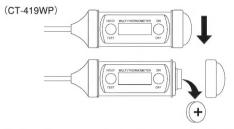

- ①上図のように、電池蓋を反時計方向にまわして取り外します。
- ②古い電池を取り出し新しい電池と交換してください。電池の極性(十/ 一)を正しく装填します。十側を上に装填してください。
- ③雷池蓋を元に戻してしっかり取り付けてください。



- ①上図のように、4本のネジを外して蓋を取り外します。
- ②古い電池を取り出し新しい電池と交換してください。電池の極性(+/ 一)を正しく装填します。十側を上に装填してください。
- ③電池蓋を元に戻してしっかりとネジを取り付けてください。